


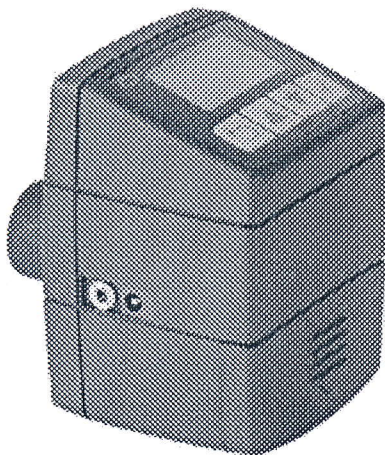

1)

Vrchní panel řídicí jednotky je osazen displejem a pod ním jsou čtyři ovládací tlačítka.

První tlačítko (symbol otočená šipka) je pro vstup do nabídky řídicí jednotky a vracení se v nabídce

Druhé tlačítko (troj úhelník nahoru) pro pohyb v nabídce nahoru

Třetí tlačítko (troj úhelník dolů) pro pohyb v nabídce dolů

Čtvrté tlačítko (odtržítka) pro potvrzení vybraného údaje

2)

Při zapnutí řídicí jednotky stlačením prvního tlačítka se rozsvítí displej a bude zobrazovat údaj příštího proplachu . (Automatisch , Nächste Rückspül, Wochen : = Měsíc , Tage: = Den , Std : = Hodina

3)

Stlačte čtvrté tlačítko a na displeji se objeví Manuell , Rückspülung jetzt ? a nabídka Nain (Ne) a Ja(Ano)

V případě že chcete provést průplach okamžitě , stlačte čtvrté tlačítko a filtr se začne proplachovat.

Pozor! Během průplachu nezasávejte na jednotce žádné další požadavky a vyčkejte až bude proplach ukončen.

V případě že nechcete spustit okamžitý proplach ale chcete nastavit dobu následného proplachu , stlačte první tlačítko.

4)

Na displeji se rozsvítí nápis (Hauptmenu Rückspülung a pod ním pak Betriebstart a Diverses .

5)

Třetím tlačítkem se posunete na displeji dolů tak že bude svítit Betriebstart a tento údaj potvrdíte čtvrtým tlačítkem.

6)

Na displeji budou nápisy (Betriebstart , Erinnerung , Automatisch, Delta P) Na spodní liště displeje pak Zurück a Wählen

7)

Šípkami nahoru nebo dolů posuňte lištu aby v ní byl nápis (Automatisch) a ten pak potvrďte čtvrtým tlačítkem jeho stisknutím.

8)

Na displeji bude napsáno (Nächste Rückspül a pod tím Wochen: číselný údaj) ten lze nyní šípkami zvyšovat nebo snižovat na požadovaný počet týdnů po kterých má filtr propláchnout. Po nastavení požadovaného počtu týdnů potvrďte nastavený údaj čtvrtým tlačítkem. V případě že následující proplach má mít interval kratší než týden , musíte snížit číselný údaj tak aby vedle nápisu bylo Wochen: 00 . Následně pak tento údaj zase potvrdit čtvrtým tlačítkem.

9)

Po potvrzení se pod nápisem Wochen zobrazí nápis Tage: číselný údaj. Ten lze nyní šípkami upravovat na požadovaný počet dnů stejně jako jste to dělali před tím u týdnů. Platí zde stejně že v případě kratšího intervalu proplachu než je jeden den musí být vedle nápisu Tage: 00 . Po potvrzení zadaného údaje čtvrtým tlačítkem se dostanete k nastavení hodin (Std.).

10)

Hodiny mezi proplachy se nastavují stejně jako týdny a dny. Nejkratší interval mezi proplachy je jedna hodina a nejdelší pak 52 týdnů .

11)

Po nastavení hodin je potřeba vybrané nastavení potvrdit čtvrtým tlačítkem a na displeji se objeví Hauptmenu a Betriebstart. Následně pak opustíte režim nastavení opakovaným stlačením prvního tlačítka až displej zhasne.

12)

Pro ověření správného uložení nastavených údajů stiskněte první tlačítko tak aby se displej rozsvítil a musí na něm být vámi zadané údaje příštího proplachu.

(Například : Automatisch , Nächste Rückspül. , Wochen: 7 , Tage: 2 , Std: 0) . To znamená že následný průplach proběhne za 7 týdnů a 2 dny .

V případě že by filtr měl proplachovat v hodinových cyklech (např. po třech hodinách) Musí po stisknutí prvního tlačítka a rozsvícení displeje být na displeji : Automatisch , Nächste Rückspül. , Wochen: 0 , Tage: 0 , Std: 3) . To znamená že následný průplach proběhne každé tři hodiny .

Dbejte na to aby jednotka nebyla vystavena vlhkosti která by mohla poškodit tištěné spoje v zařízení nebo by vedla k oxidaci baterií !